

スキーは楽しく、 ルールとマナーの尊重を!

無理な滑りは、転倒時などに本人はもとより、他人をも巻き込み、重大な事故を引き起こす恐れがあります。技量にあった滑りを心掛け、ルールとマナーを尊重し、危険なスキーはしないでください。

■ 修理、及びアフター・サービスについて

- 止むを得ずパーツ類の交換をする時は、本製品専用のパーツを使い、確実に取付けてください。
- 本製品の修理、シャフトのカット（サイズの詰め）などをご希望の時は、お買上げ店までお申し出ください。修理の際には改良品や同等の代替品を使わせて頂くことがあります。

お客様による修理、分解、改造はしないでください。危険です。

この製品についてお気付きの点や不明点がございましたら、下記までお問合わせください。



株式会社 **シナノ**

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104

TEL.0267-67-3324

お客様相談室



SINANO

SKI-POLES

取扱説明書

この度は当社製品をお買上げ頂き、ありがとうございます。

スキーは自然に親しむ楽しいスポーツです。しかしハイスピードで危険を伴うスポーツでもあります。ご使用前にこの説明書をよくお読み頂き、正しい使用方法をご理解の上、危険、注意事項をお守りください。

また、いつでもご覧頂けるように、大切に保管してください。

この説明書以外に付属の説明書やタグ等がある場合は、そちらもよくご覧になり、本取扱説明書と併せて保管していただきますようお願い申し上げます。

この取扱は
po-CH10

競技用、カーボン・ボール、伸縮ポールをお買い上げのお客様は、一般の注意事項と同時に、以下の点についてもご注意をお願いします。


注意 競技用ポールの取扱い

- 競技用ポールは種目内容に合わせて設計・製作されています。目的以外の競技には使用しないでください。
- 競技用の石突きは性能を重視した設計となっており、鋭利な形状のためケガの危険が大きいので特に注意をお願いします。
- 競技種目に合わせシャフトに曲げ加工がしてあるポールは、使用目的を誤ると折損して危険な場合があります。指定以外の目的には使用しないでください。

注意 カーボン・ポールの取扱い

- カーボン・シャフトは軽くて強靱ですが、キズや打痕には弱い場合があります。目に見えないキズ、衝撃等が原因で使用中に折損することもありますので、特に注意をお願いします。
- 万一シャフトが折損した時は、破断部には触れないでください。

注意 伸縮ポールの取扱い

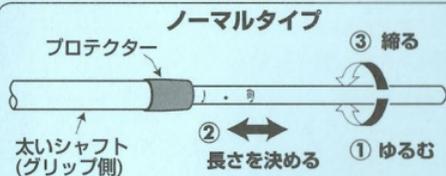


太いシャフト側を握り ① 細いシャフトを図のように緩む方向に回す。② 長さを決めてから ③ 細いシャフトを締る方向に回し、しっかりと固定する。

1. ストップ・マークを越えて使用しないでください。このマークを越えると強度が落ち危険です。



2. 長さ調節後はシャフトを確実に固定してください。中途半端な固定は危険です。
3. お子様や年記の方がご使用の際は、周囲の方が確認をしてください。
4. 使用後は、水分、汚れ等を拭き取り、内部を乾燥させてから保管してください。そのまま放置するとシャフト内部が劣化し、故障の原因となります。
5. 油やオイルなどの潤滑剤は使わないでください。シャフトが滑って固定できなくなります。

ボールの基本分解図

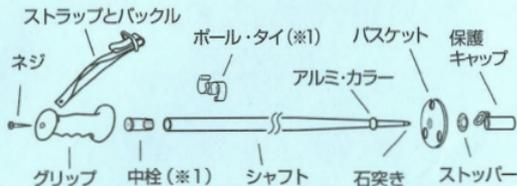

カーボンボールなどには、上図の仕様と若干異なる場合もありますが、基本構造は同じです。

(※1)ジュニア用などには付かないモデルもあります。

注意

このボールはスキーの滑走使用を目的として設計・製作されています。これ以外の目的で使用しないでください。

- 締具の解放や腰掛けなどに使用しないでください。
- コンクリートやアスファルト上で使用したり、雪面以外の所を突いたり叩いたりしないでください。
- スキー板やスキー靴の雪を払うのに使用しないでください。
- ボールを人に向けたり、振り回すことはしないでください。

保護者の皆様へ

小さなお子様については、体形・体力に見合ったボールを選び、安全への配慮と、正しい使用方法についてのご指導をお願いします。

注意

ボールは体形、技量、競技種目等により適正な機種をお選びください。不適切な機種を使用すると、ボールの破損やケガの原因になります。

■ ボール寸法は、身長から約50~55cm差し引いた長さが一応の目安です。

スキー内容や技術力、個人差等により多少の違いがあります。

■ ボールの左右を確認してご使用ください。

左右別のあるグリップ (左右別形)	左右別のないグリップ (左右同一形)

グリップやストラップ等にL(左)、R(右)の表示がある時は、それに従ってください。

■ ストラップの使用法(図は左手)

右手用はこれと対象の形になります。



①手は下側から入れ、②ストラップとグリップを一緒に握る。

グリップだけを握るのは危険です。



注意

■ 石突きの取扱いにご注意ください。

石突きは鋭利な形状をしています。事故など起きないように、特に注意してください。

■ 移動の際や保管時には、石突きに保護キャップ（又はこれに代わるもの）を取付け、安全の確保をしてください。

滑走時は保護キャップは外してください。

■ 滑走の前には必ず点検をしてください。

万一キズやゆるみ等の異常を見つけた時は、使用を止めてください。使用後は水洗いをし、水分を拭き取り、乾燥させてから保管してください。

次の点にもご注意ください！

1. シャフトを強く押ししたり、ねじったりすると変形することがあります。また硬い物に当たったり、スキーエッジ等で踏み付けると、破損する恐れがあります。
2. リフトなどの乗り物にポールを挟まないように注意してください。
3. ベンジンやシンナー等の有機溶剤をポールに付けしないでください。性能が劣化し、色落ちすることがあります。
4. ストーブなど熱源の側に置かないでください。長期間、陽に当たったり、高温・多湿の所に置くと変形、変色することがあります。
5. 人込みの中では事故が起きないように、取扱いには特に注意してください。

6. 落雷の恐れのある時は使用を止めてください。
7. お子様を持ち出して遊んだりしないように注意してください。
8. 破損したり不要になった時は、廃棄する地区の方法で処分してください。シャフトの破断部には手を触れないようにしてください。

保証について

万一、お買上げ頂いた製品に欠陥がある時は、修理または交換の補償をさせていただきます。但し、お客様の不注意による取扱い（スキー板でシャフトをしごいたり、エッジキズや衝突により折損した場合等）や、間違った使用、火災、天災などによる損傷は対象となりません。

1. 補償期間はお買上げ後1年間です。この期間経過後は原則として有料となります。
2. 破損品は補償の際に必要なとなりますので、捨てずに、必ずお買上げ店へお持ちください。
3. グリップ、バスケット、ストラップ等は使用頻度によって摩耗し性能が劣化します。また水濡れなどにより若干の色落ちが避けられませんが、ご了承ください。
4. 品質・機能については素材が経年変化し、5年程度で強度が低下することがあります。その後の使用はご注意ください。（使用している素材によって異なる場合があります。）
5. 業務用、レンタル用としてご使用の場合は保証の対象外となります。
6. 製造年、製造国はタグ、又は製品本体に記載。