

ご使用时には、自然を守る心配りも忘れずに!

## HIKING&TREKKING STICK

# 取扱説明書

この度は当社製品をお買上げ頂き、ありがとうございます。

**本製品は、登山、ハイキングの歩行補助用ステッキとして設計・製作されており、**

**本製品を正しく安全にご使用頂くために、この説明書は必ずお読みください。またいつでもご覧頂けるように大切に保管してください。**

この説明書以外に、付属の説明書やタグ等がある場合は、そちらもよくご覧になり、本取扱説明書と一緒に**保管**をお願いします。

本製品についてのお問い合わせは下記宛にお願い致します。


株式会社 **シナジ**

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1

TEL.0267-67-3321 お客様係

## 主要各部の呼称

図は3本継ぎのステッキ・タイプです。一部モデルには本図と異なるタイプもあります。

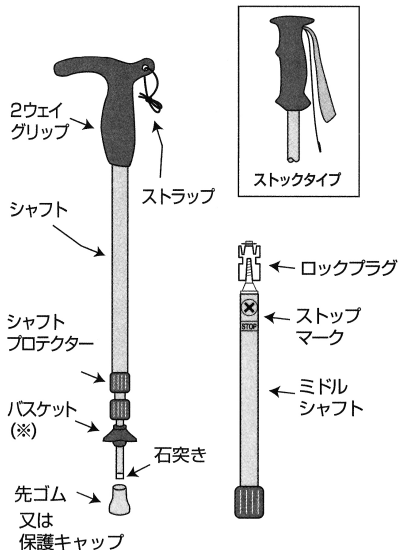


※、バスケット部分はモデルによりタイプが異なります。裏面の『バスケットの取扱い』の項を参照ください。



## 危険！お取り扱い注意

- 1.本製品は登山、ハイキング用に設計・製造されています。これ以外の目的や歩行補助ステッキなどの用途には使用しないでください。また、登山用ピッケルの代用、岩登りの支点としては絶対に使用しないでください。
- 2.ストップ・マークを超えて使用しないでください。このマークを超えると、**強度が落ち危険です。**

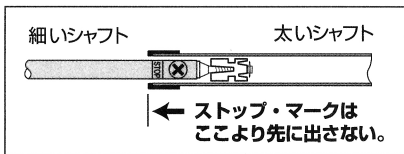

- 3.長さ調節後は、シャフトを十分に固定し、軸方向に圧縮力をかけて、シャフトが縮まないことを確認してからご使用ください。また、長さ調節の際に十分に締め付けて固定しても、**シャフトが縮むことがあります**ので、ご注意ください。
- 4.ステッキに全体重を掛けることはお避けください。
- 5.使用時の状況に合わせ、使い易い長さに調節してご使用ください。極端に不適切

な長さの状態で使用することは非常に危険です。

- 6.お子様やご年配の方がご使用の時は、周囲の方が、シャフトが固定状態にあることを確認してください。
- 7.使用後はシャフトを抜いて、水分を拭き取り、内部を乾燥させてから保管してください。(雨、雪などで濡れた時は特に注意。)そのまま放置すると、内側が錆びて動きにくくなります。
- 8.油やオイルなどの潤滑剤は**絶対に使用しないでください**。シャフトが滑り固定できなくなります。
- 9.落雷の恐れのある時は使用しないでください
- 10.使用前及び使用中にも本製品に異常がないか各部を十分に点検してください。その際、次のような状態を発見したときは使用しないでください。
  - シャフトのキズ、変形、ひび割れなど
  - 各パーツ(“主要各部の呼称” 図参照)のゆるみ、亀裂、変形など
- 11.使用時に、岩の割れ目や岩などの隙間に、石突き部を挟まないようご注意ください。
- 12.腰掛けなどに使用しないでください。

13. シャフト強度を超えて使用すると、折れたり曲がったりして危険です。またシャフトの曲がりにより伸縮ができなくなります。

14. 移動時（バス、電車内など）や保管時は、石突きに先ゴム又はこれに代わるものを必ず装着し、安全の確保をしてください。

15. 振り回したり、他の人が危険な状態になるような行為はしないでください。使用中も前後の状況に配慮してご使用ください。

16. 滑り易い地面では先ゴムを外してご使用ください。石突き部はその性質上鋭利な形をしていますので、充分気をつけて取扱をお願いします。

17. 先ゴムがすり減った時は、速やかに交換をしてください。その際は、本製品指定の専用パーツをご使用ください。

18. 破損後などの廃棄に際しては、各行政の指示に従い、不燃物として、必ず分別廃棄してください。


**お客様による修理、分解、改造は大変危険ですので、絶対にしないでください。**

### 長さ調節方法 スクリュー・タイプ


- ① 太いシャフト側を握り、② 細いシャフトを反時計回り（左方向）に回すとゆるみます。
- ③ 長さを決めてから、細いシャフトを右に回し、しっかりと固定してください。



### 長さ調節方法 ラチェット・タイプ



細いシャフトのガイドラインを、太いシャフトのストッパー穴に沿って引き伸ばしすると、ストッパーが掛かり固定します。

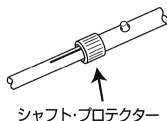

**注意**

ストッパーが確実にストッパー穴に掛かっていることを確認してからご使用ください。

※ガイドラインの無いモデルもあります。

## バスケットの取扱いについて

バスケット部分は機種により3タイプあります。

1. **着脱式**/バスケットの取外し・交換ができます。
2. **固定式**/バスケットは固定されており、取外し・交換はできません。
3. **バスケットの付かないタイプ**



### 注意

バスケット着脱式・固定式ステッキをご使用の場合は、次の点にご注意ください。

1. バスケットは、軟らかい地面(ぬかるみ、深いジャリ道、里雪道など)で、ステッキの沈み込みを防ぐためのものです。使用時の状況に合わせてご使用ください。
2. 装着されているバスケットは、**雪山用ではありません**。雪山で使用する場合は、お買上げ店や専門家の方にご相談ください。
3. 歩行中に木の枝や石の間に、バスケットが引っ掛かることがあります。このようなときは無理にステッキを引張ったりしないでください。バランスを崩し、思わぬ事故につながる**危険**があります。
4. 着脱式バスケットを取付けるときは、確実に取付けてください。中途半端な取付けは危険であり、紛失の原因ともなります。また、使用中も時々点検をしてください。

## 次の点にもご注意ください。

1. 使用時は樹木などを傷つけないように配慮してください。
2. 先ゴムは着脱可能です。移動時や使用中に紛失しないようご注意ください。
3. 保管する時は直射光の当たらない、屋内の乾燥した場所に保管してください。
4. 熱源の近く(ストーブなど)には置かないでください。グリップやストラップなどが変形したり、**ヤケドをする恐れ**があります。また、極度に低温になるところに置くと、シャフト部が凍ったり、各部の機能が低下することがありますのでご注意ください。
5. 使用しないで持ち運ぶ時は、袋などのケースに入れるか、各シャフト同士必ず固定し、ザック等に収納してください。固定せず持ち運ぶと、**シャフトが抜落ち、紛失する恐れがあります**。

## アフター・サービスについて

この製品や部品の修理等については、お買上げ店までお申し出ください。修理の際には改良品や同等の代替品を使わせて頂くことがあります。