



TRAIL RUNNING POLE

トレランポール

取扱説明書


この度は当社製品をお買上げ頂き、ありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用頂くためにこの説明書は必ずお読みください。また、いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。

※この説明書以外に付属の説明書やタグ等がある場合は、それらもよくご覧になり、本取扱説明書と併せて保管して下さいますようお願い申し上げます。


S_TR2312

主要各部品の呼称

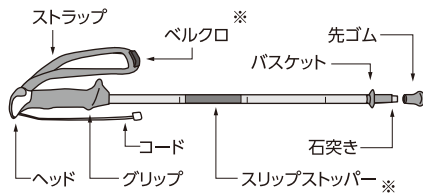

※ベルクロとスリップストッパーが付かないモデルもあります。

折りたたみ時

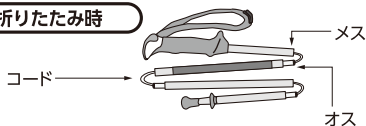

ベルクロの使い方

ストラップに付いているベルクロをはがし(図1)、図2のようにシャフトに巻き付ける。

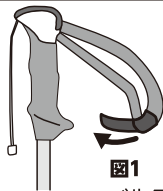


図1
ベルクロをはがす

図2
シャフトに巻き付ける



組立て方

1. 上部のヘッドを開ける。
2. 図のようにポールを垂直にし、黄色いコードを取り出し、引っ張り上げる。
3. コードの結び目をヘッド内の溝に引っ掛け固定する。




ヘッド



折りたたみ方

1. 上部のヘッドを開ける。
2. コードを引っ張り出し、固定されているコードの結び目ははずす。
3. シャフトをはずし、折りたたむ。

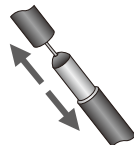

警告

登山、ハイキング、トレイルランニングなど山をフィールドとする行為は本質的に危険を伴います。その危険を理解し、受け入れる準備をしておいてください。山においては本人の責任において行動と決断を行ってください。本製品を使用する前に、この取扱説明書を読み、理解してください。そして、本製品の用法、性能、限界に習熟してください。

本製品はヨーロッパのトレイルランナーが携帯・使用する、予備的な軽量ポールを参考にし、ハイキング・トレイルランニング等での緊急用補助用具とを兼ねて、設計・製作されたものです。**SGマーク認定の登山用ステッキ(トレッキングポール)ではありません。**トレッキングポールとしての強度は備えておりませんのでご注意ください。


本製品について、お気付きの点や不明点がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。

SINANO 株式会社シナノ

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1
TEL : 0267-67-3324 お客様相談室

注意

- 1.本製品はハイキング・トレイルランニング時の緊急用補助道具として設計・製作されています。トレイルランニング時のバランス、リズムを取るための補助用具としてご使用ください。それ以外の目的に使用しないでください。
- 2.ご使用にあたっては各シャフトがしっかりと接続されていること、ヒモの結び目がヘッド内の溝(下図参照)にしっかりと固定されていることを確認してください。接続部に異物が詰まっていたり、結び目がヘッド内の溝にしっかりと固定できない場合は、使用しないでください。



- 3.本製品に全体重を掛けることは避けてください。
- 4.使用後は水分を拭き取り、よく乾燥させて、折たたんだ状態で屋内に保管してください。そのまま放置すると、内部が錆び、強度劣化を早める原因になります。

- 5.落雷の恐れのあるときは使用しないでください。
- 6.使用前、及び使用中にも本製品に異常が無いか、各部を十分に点検してください。その際、各部にキズ、変形、ひび割れ、ゆるみ等を発見した場合は使用しないでください。
- 7.本製品の強度を超えて使用すると、折れたり、曲がったりします。
- 8.振り回したり、他の人が危険な状態になるような行為はしないでください。使用中も前後の状況に配慮してご使用ください。
- 9.お客様による修理、分解、改造は大変危険です。行わないでください。

アフター・サービスについて

この製品や部品の修理等については、お買上げ店、もしくは弊社までお申し出ください。破損状態のいかんでは、修理不能な場合もございます。また修理の際には改良品や同等の代替品を使わせて頂くことがあります。