

THE POLE

SUB 185

FOR HEIGHT ARRANGEMENTS SUCH AS TARPS AND MORE.
SINANO WORKS | SUB POLE 150-185cm | MADE IN JAPAN

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を末永く安全にご使用いただくため、使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただけますようお願い申し上げます。本体の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

はじめに、袋からポールを取り出し、
内容物が揃っていることをご確認ください。


〈 内容物 / THE POLE SUB185 〉

ポールトップピン


トップ トップポール(C+A)×1セット



センター センターポール(D)×1本



フット フットポール(B+E+φ18mm先ゴム)×1セット



収納袋 THE POLE SUB185専用 ツイルコットン袋×1袋




SINANO WORKS

株式会社シナノ
〒385-0022
長野県佐久市岩村田1104-1
TEL.0267-67-3324お客様相談室

組立手順

トップ ポールの組立

1 ポールトップピンを取り付ける
右図のように、ポールトップピンをCポールの先端に時計回りに止まるまでねじ込み、固定します。



2 アウターパーツを移動させる

ピンを押し、Aポールをスライドさせて隣の穴にピンを出して固定します。



トップ センター ポールの接続

3 トップポールにセンターポールを接続


Dポールのピンを押しながらAポールに差し込み、穴からピンを出して固定します。



フット ポールの接続

4 トップ+センターポールにBポールを接続

Dポールのピンを押しながらBポールに差し込み、一番上の穴からピンを出して固定したら完成です。

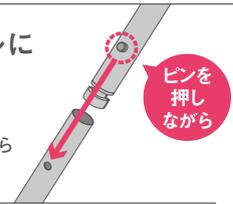


フット ポールの長さ調節

5 フットポールを使用する長さにする

右図を参考に、使用したい長さ(155~185cm)の穴にピンを出して固定します。

C+フットポールでショートサイズにアレンジ

AポールとDポールを取り外し、Cポールをフットポールに接続することで通常より52cm短くすることができます。サイズ調節は103~133cm。

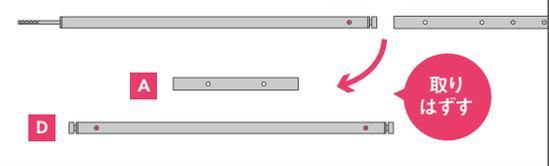

155 ▶
160 ▶
165 ▶
170 ▶
175 ▶
180 ▶
185 ▶
cm

⚠ 使用上のご注意

- 本体の用途以外に使用しないでください。
- 組立手順をよく読んでから組み立ててください。
- 組立時、手指を挟まないように注意してください。
- 組立の際は、お丁寧に注意し広い場所で組み立ててください。
- 分解・解体はしないでください。
- 直射日光が当たる場所や炎天下の社内、高温多湿の場所で保管しないでください。変形、変色等の原因になります。
- アルマイト染色の特性上、色にバラつきが出る可能性がありますのでご了承ください。
- 製品の保管の際は、必ず乾かした状態で保管してください。
- 改造をしないでください。製品の機能低下の原因となりますので絶対におやめください。

調節幅
30 cm