

SNIFE STAND

for Lantern

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を末永く安全にご使用いただくため、使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。



本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 使用上のご注意


- 燃料を使用するランタンをご使用の場合は、部品の取り付け方法に間違いがないこと、耐荷重範囲であることを確認し、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。火事やケガなどの恐れがあり、危険です。
- ランタンを使用する場合には、本体を垂直にセットし、レバーロックでしっかりとシャフトが固定されていることを確認してから使用してください。
- 強風にさらされると吊るしているランタンが風に煽られフックから落下する恐れがあります。台風、暴風雨など強風下でのシチュエーションでは使用しないでください。
- 落雷の危険性がある場合は使用を中止してください。
- ペグを打ち込む際には、周囲の安全を確認したうえでおこなってください。その際、ハンマー等はしっかりと握ってください。
- 雨や雪などで地面が緩む場合、ペグが緩むと本体が転倒する恐れがありますので使用しないでください。また、地面が硬すぎる場合ペグが変形、破損する恐れがありますので使用しないでください。
- 本製品にランタン等を吊るしたまま離れることはせず、必ずランタン等を外してから席を離れるようにしてください。また就寝時の際にも吊るしているランタン等を外してください。
- ペグの位置変更や、本製品の高さや向きを変更する際は、フックから必ずランタン等を外してから操作するようにお願いいたします。
- ご使用毎に本製品に異常がないことを確認してから設置、ご使用ください。その際、異常が見つかった場合には使用を中止してください。
- ランタン等を本製品に吊るす前に、本製品が確実に組立られているか確認してください。
- ふいにランタン等が落下して破損する恐れや、ランタン等の破損によるケガに繋がる恐れがあります。
- 使用中ランタン等の熱により本製品が高温になる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品は常設用のランタンスタンドではありません。
- ご使用後は、シャフトを取外し、内部までしっかり乾燥させてから保管してください。そのまま保管すると、色落ち、カビや腐食、劣化の原因となります。
- 汚れを落とす際は硬く絞った布でふき取り完全に乾燥させてください。塩分（調味料等）やその他の薬品が付着した場合も完全に拭き取り乾燥させてください。
- 保管場所は高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所で保管してください。
- 通常使用の条件下のもとでも直射日光によりシャフトが退色する恐れがあります。
- ペグや、フックなど先端が尖っているため、振り回したりしないでください。また小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
- 本製品の改造は絶対になさずください。機能や強度が低下します。

セット内容

はじめに、袋からパーツを取り出し、内容物が揃っていることをご確認ください。

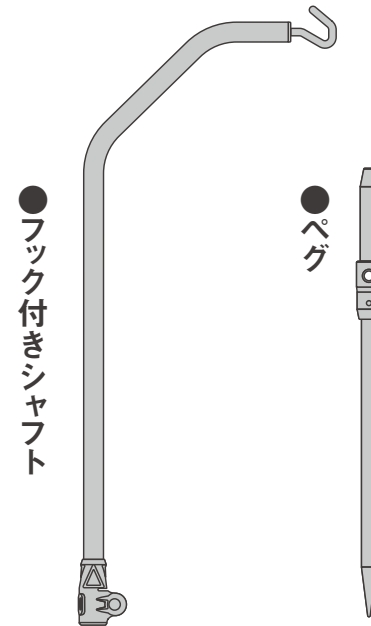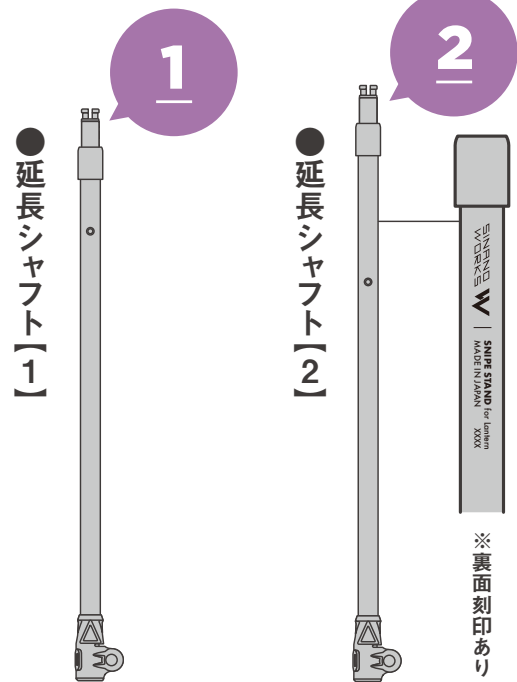

●収納袋

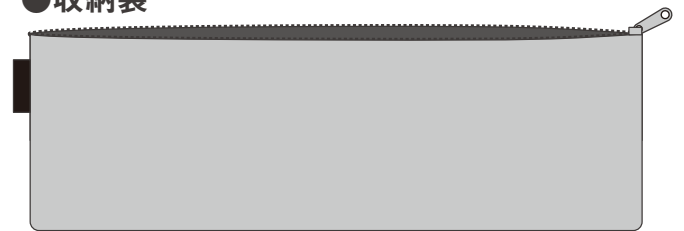


**SINANO
WORK**


株式会社シナノ
〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1
TEL.0267-67-3324 (お客様相談室)
sinano.co.jp/works/

組立手順

延長シャフト【1】【2】を下図のように内側のシャフトを引き出し、穴からピンを出して固定します。

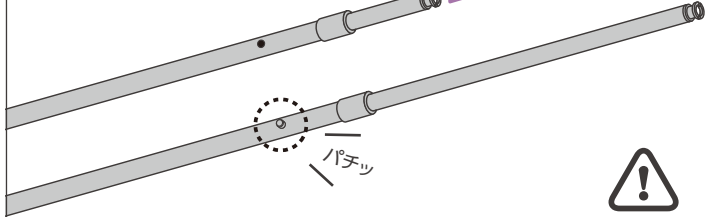




スライド中にピンがどこにあるのか見つからない時には。

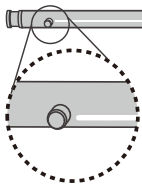


ピンの横にガイドラインを入れていますので、シャフトを回転させながら穴からガイドを見つければ便利です。



各シャフトのレバーを開き、下図の組み合わせで差し込み、レバーをしっかり閉じて固定してください。

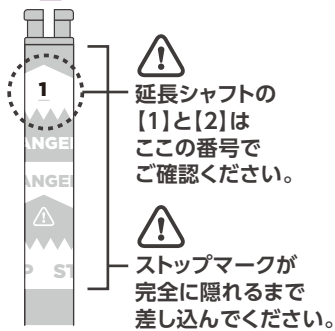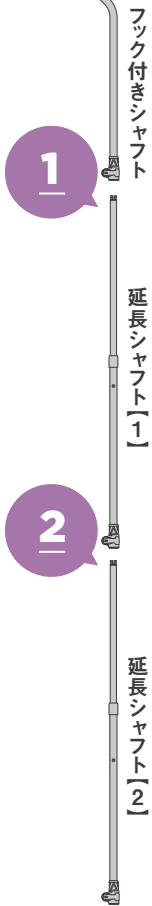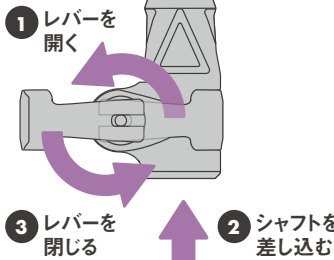

レバーがゆるい又はきつい場合には

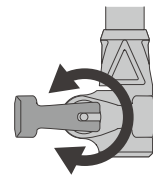

ゆるい場合
レバーを時計回り(右)に回転させて調節します。


きつい場合
レバーを反時計回り(左)に回転させて調節します。



レバーがゆるすぎると、使用時にスライド・回転してランタン等ギアの落下の原因となり大変危険です。

設置手順

ペグを垂直にハンマーで地面に打ち込み、延長シャフト【2】の最下部のレバーを開きペグ上部に差し込みレバーを閉めて固定したら完成です。

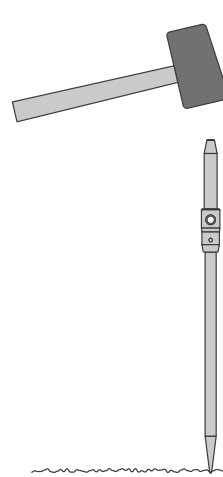

垂直の確認方法

ペグを半分くらいまで打ち込みました状態でスタンドを差し込んでみることで全体の曲がり具合が確認できます。

ペグを引き抜く場合


横穴部分に別のペグ等を差し込んで左右交互にねじりながら引き上げると簡単に抜けやすくなります。

操作方法




高さ調節・向き調節を行う際は、必ずランタン等のギアをフックから取り外してから行ってください。落下の原因となります。

高さ調節(上下スライド)

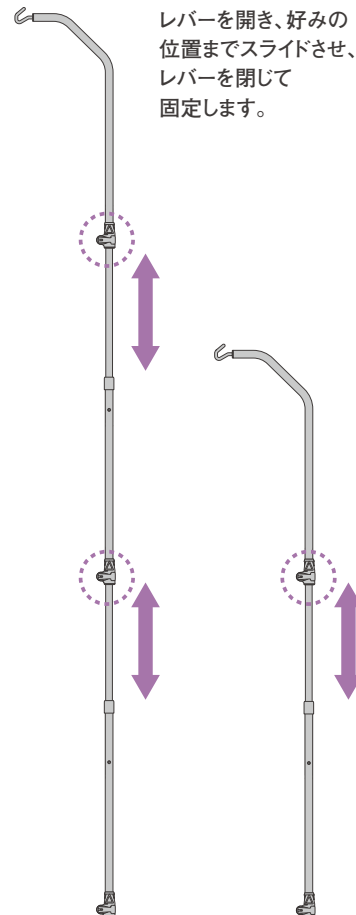


向き調節(360°回転)

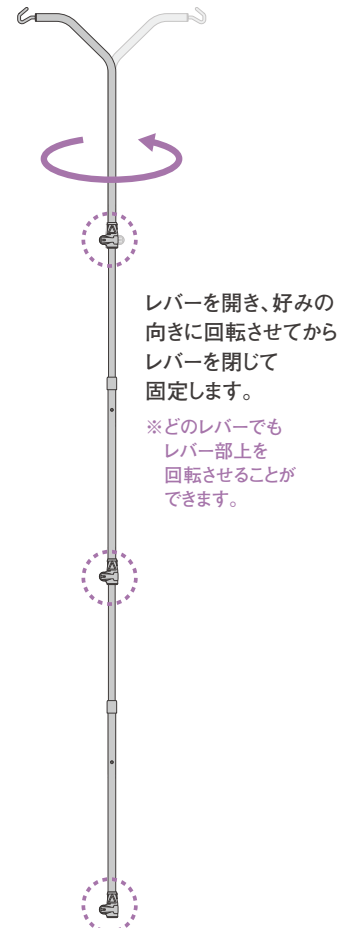

レバーを開き、好みの向きに回転させてからレバーを閉じて固定します。

※どのレバーでもレバー部上を回転させることができます。

アレンジ

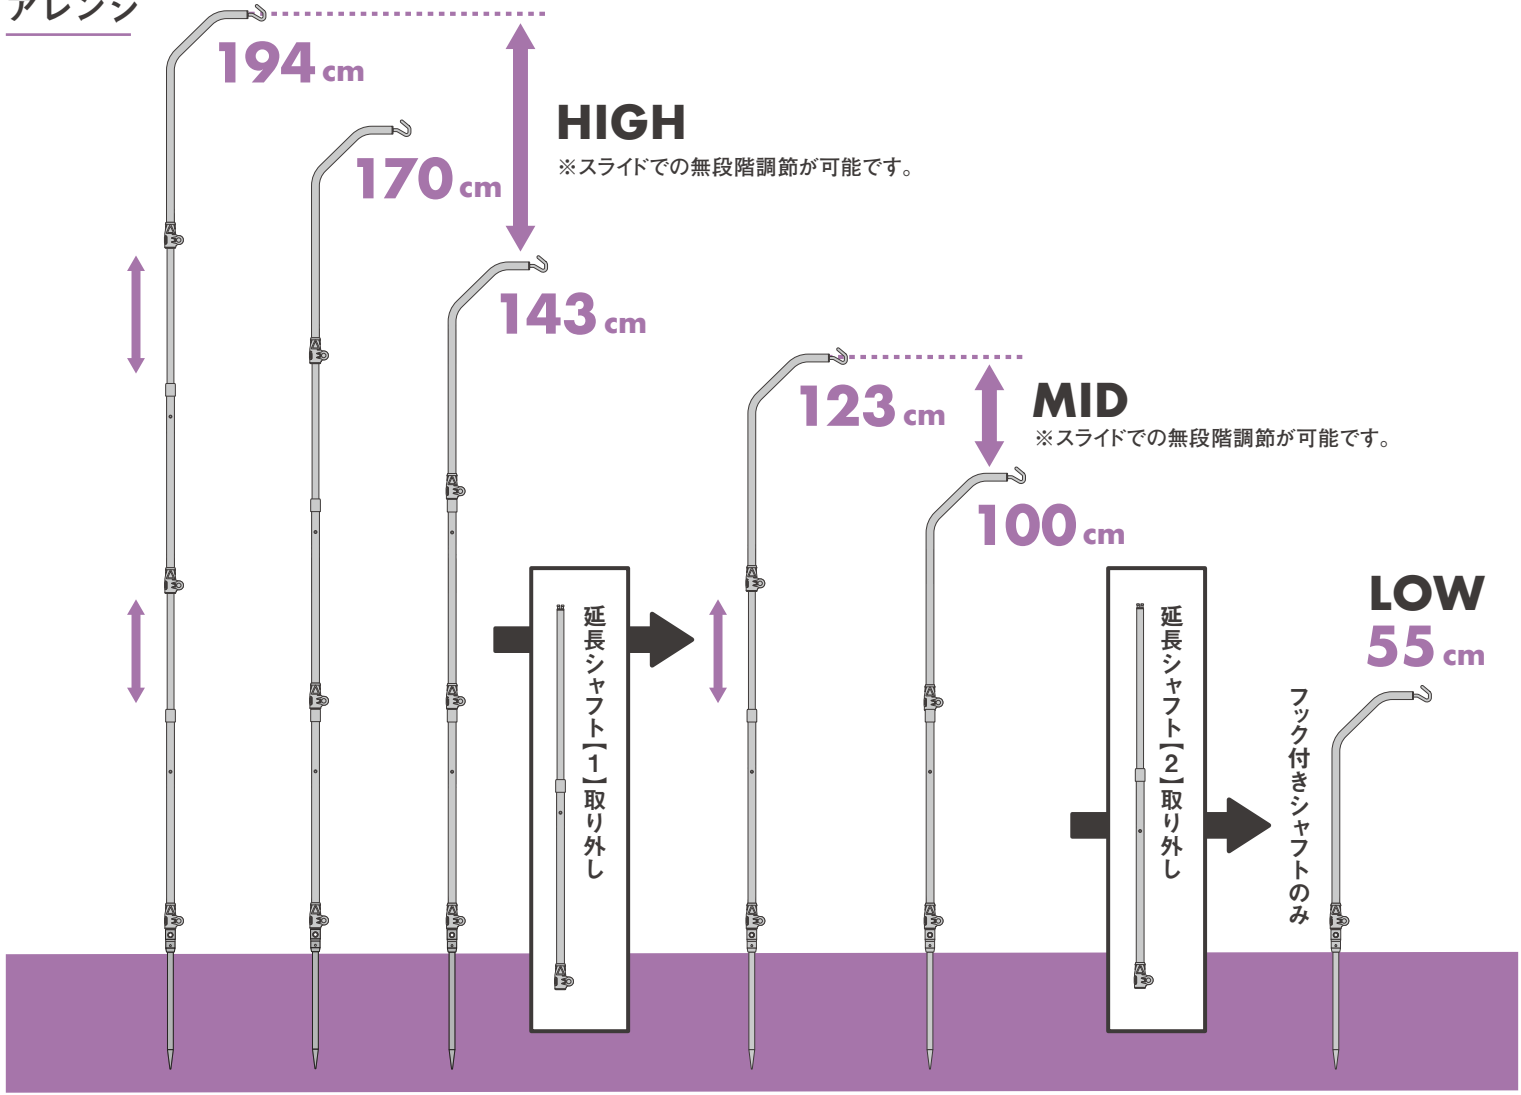


※各サイズにより耐荷重が異なりますので上図を参考にしご使用ください。 ※燃料を使用するランタンは燃料を入れた状態での重量としてご使用ください。

収納及び保管時のご注意

収納する

はじめに、組立の逆手順でパーツを取り外してください。

- ①全てのレバー部分を反時計回りに回してゆるめてください。
- ②「延長シャフト」はレバーを開いた状態で下図の位置まで縮めてからレバーを閉じて収納してください。

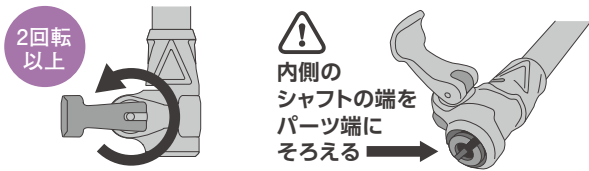

※回しすぎるとネジが外れます。時計回しで再取付可能です。

保管する(長期保管の場合)

長期保管する際は、レバーを開放したまま保管してください。

製品の品質を保つため必ず実施してください!


レバーの特性上、締め込んだままレバーを閉じて保管すると形状の癖がついてしまいスライド性能が損なわれる恐れがあります。

シナノオンラインストア限定

専用オプションパーツ

SNIFE STAND for Lantern

U1/4カメラねじシャフトの使用方法

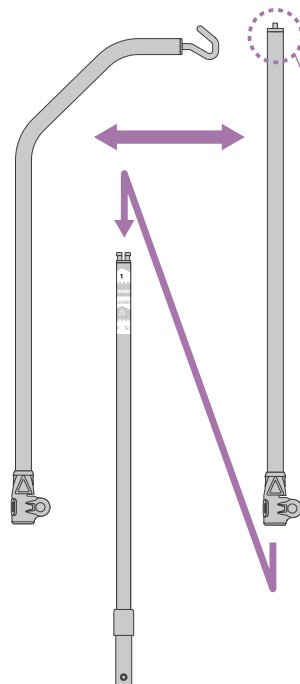

フック付きシャフトを取り外し、代わりにカメラねじシャフトに差し替えて使用します。

※アレンジ方法はフック付きシャフトと同様。



先端にはU1/4カメラねじに適合するギア・アイテムを取り付けることが可能です。対荷重に関しましては上図を参考にしご使用ください。

●一眼レフカメラ等、カメラ類の取り付けは想定しておりません。弊社では一切の責任を負いかねますので充分にご注意ください。